

*****请注意联屏的前提条件:

1. 必须有路由器 或者是 路由器+交换机 (路由器是必须)
2. 联屏播放盒 或者 联屏主板 必须在同一个局域网内 (同一个网段)
3. 联屏播放盒 或者 联屏主板必须通过网线接入路由器和交换机, 不支持 无线(WIFI)

1.服务器安装

1.1 打开下载地址: <https://www.howfor.com/lpxxfbrj>, 单击 “联屏 - 服务端下载”



1.2 下载成功后, 双击 **setup.bat** 文件, 按提示默认安装。如果遇到错误直接忽略 (注意: 安装目录只能是英文字母和数字, 切割视频的程序不认中文的路径)




2.使用


2.1 登录联屏的服务器【端口 5101】

本机测试可以通过 `http://服务器 ip 地址:5101` 访问。（另外我们也提供了公网的测试服务器: 120.24.78.70:5101,仅供测试）

2.2找到联屏

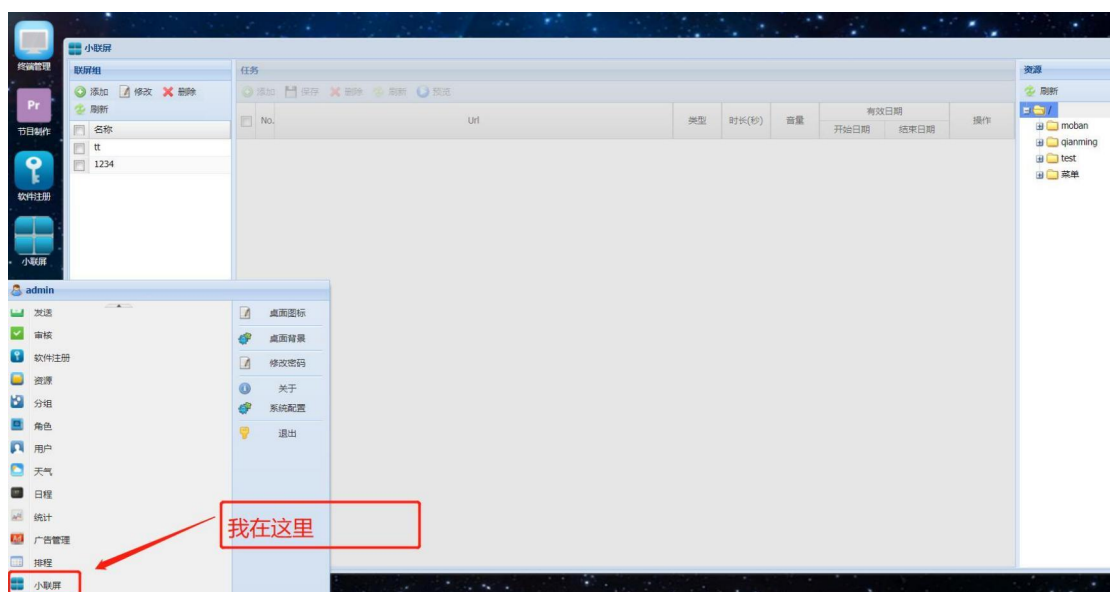

2.3新建一个联屏

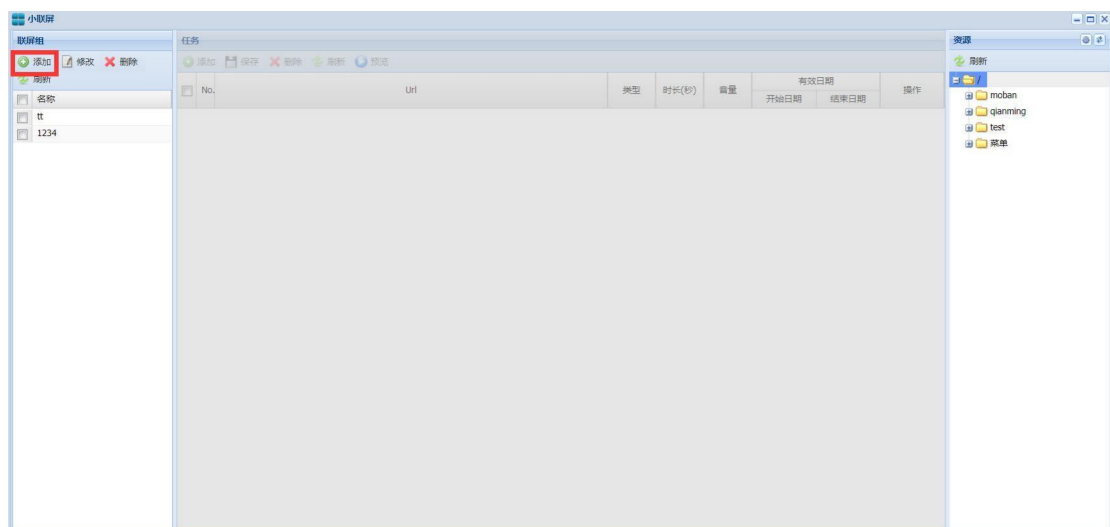

名称: 联屏1

行: 1

列: 3

大小(寸): 21.5

宽度(单个屏幕): 1920

高度(单个屏幕): 1080

左右边框(毫米): 10

上下边框(毫米): 10

名字由你定

行列按实填写

屏幕的真实尺寸

左边框与右边框的和除2

上边框与下边框的和除2

上面的参数将被应用到视频的切割，须按真实情况填写

下一步

A

B

C

终端

状态: 所有

关键字: 搜索

名称

/ (2/6)

默认(2/6)

00

01

A

B

C


D

上一步

确定

按这几步就可以完成联屏的添加


2.4联屏创建完毕之后，请务必重启终端设备

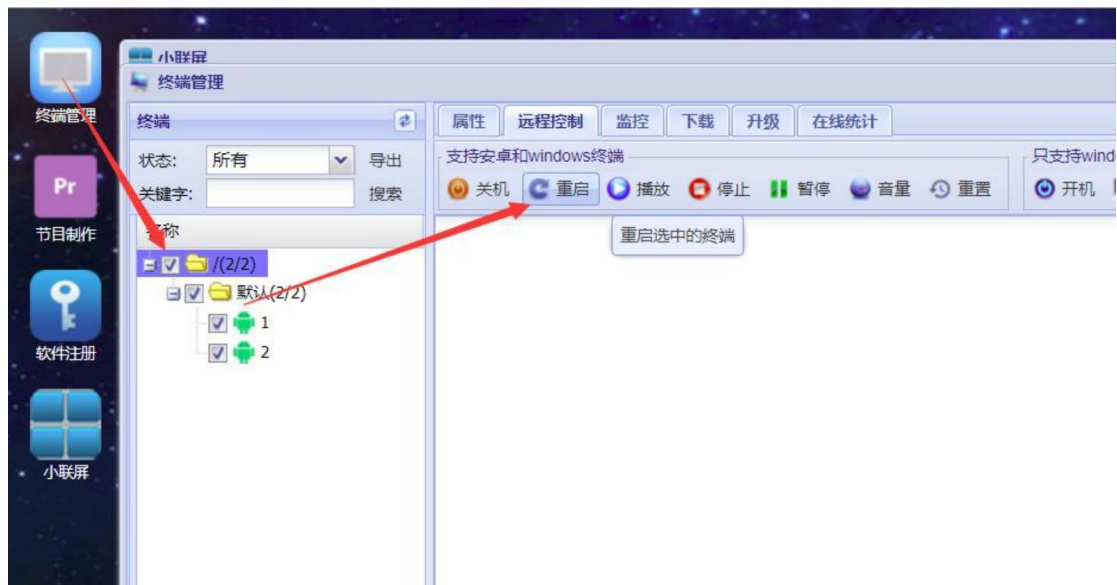

2.5给联屏下发文件

2.5.1 直接添加


直接添加的文件将会被切割，切割完成后分别下发到各个屏幕播放。直接添加比较简单，把文件拖过来，保存即可

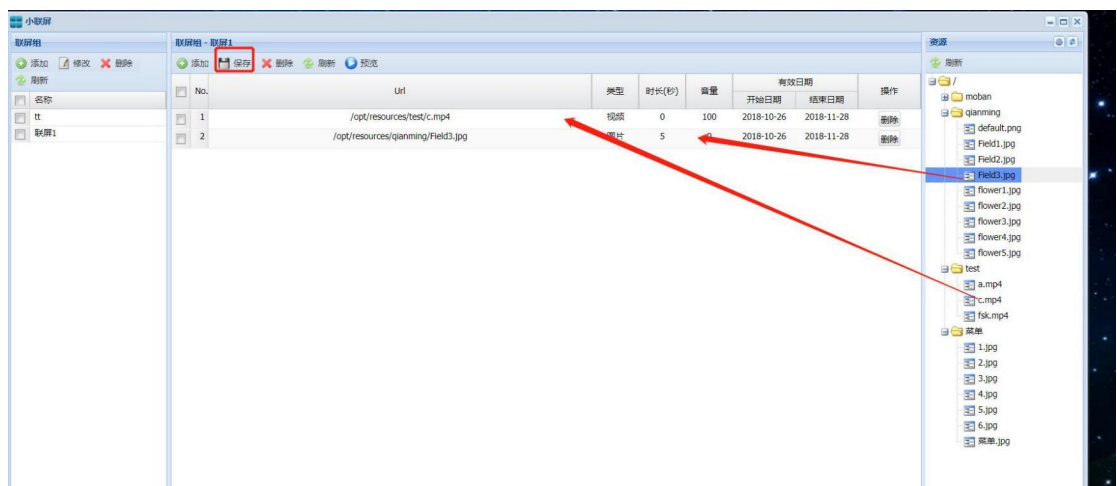

2.5.2 分屏添加

需要给每个屏指定一个文件，目前只支持图片。所有文件都不会被切割，它们会被分

别下发到不同的屏。

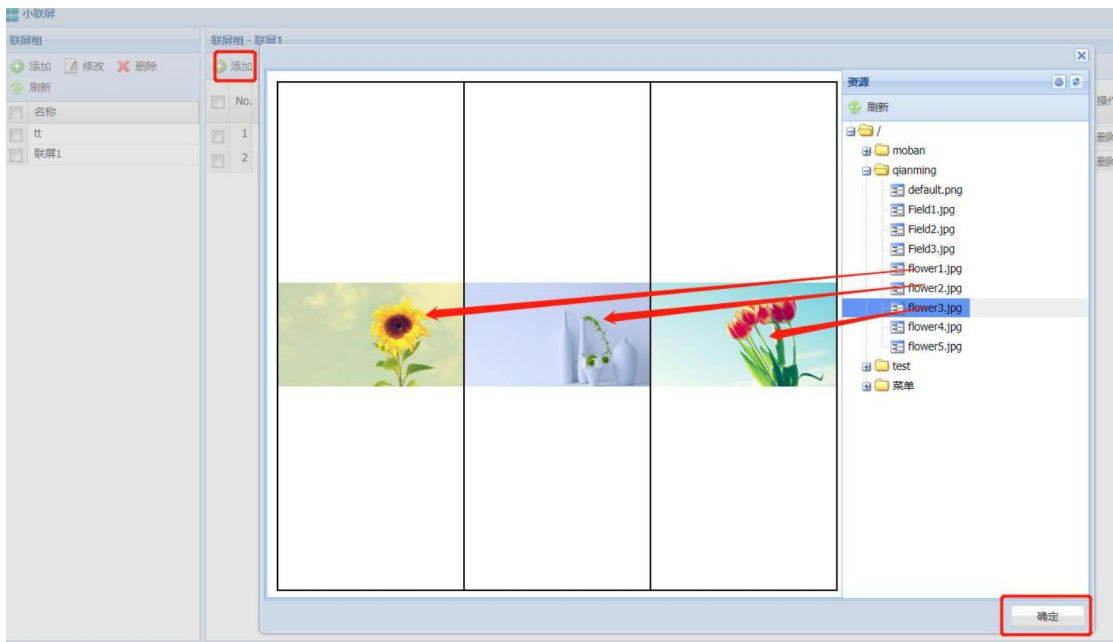

不了忘记了修改后要保存

